


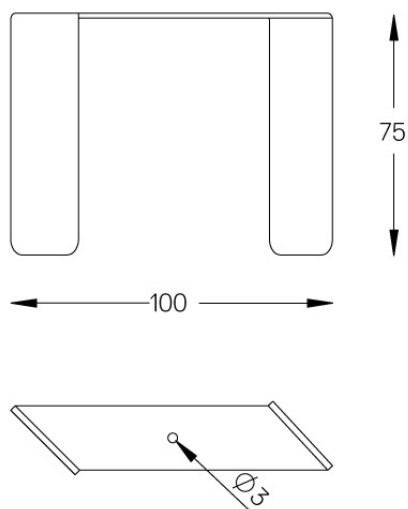

Es necesario instalar un accesorio de montaje al final de cada sección de perfil y cada 1,16m.